

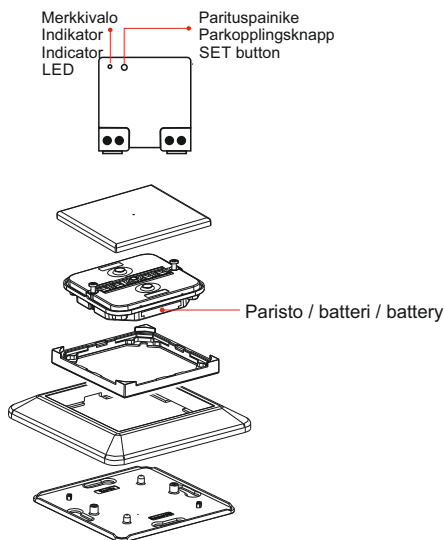


Vastaanotin / Mottagaren / Receiver

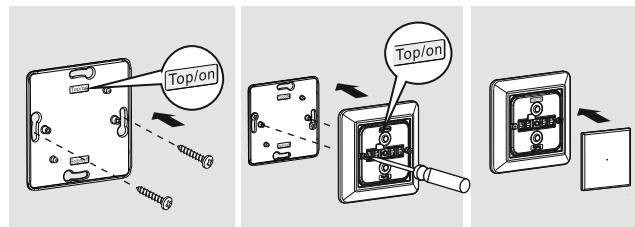


Kytkin / Brytaren / Switch

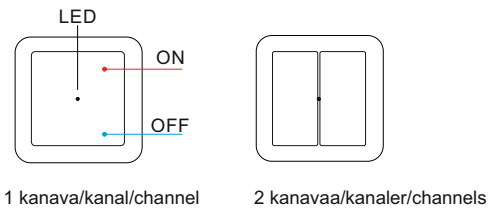

Kytikimen seinäasennus / Vägghmontering av strömbrytare / Switch Wall Mounting


Paritus / Parkoppling / Linking

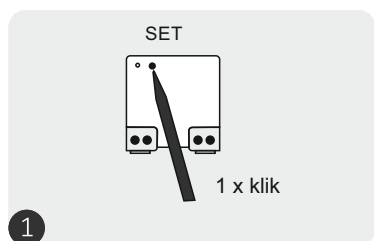

Kytke valaisin vastaanottimen liitinrimaan ja paina SET-painiketta.

Anslut lampan till mottagarens kopplingsplint och tryck på SET-knappen.


Connect the light to the receiver terminal block and press the SET button.

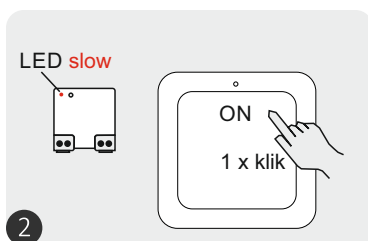

Kun vastaanottimen LED vilkkuu hitaasti punaisena, paina ON 15 s sisällä.

När LED blinkar långsamt rött, tryck på ON inom 15 sekunder.

When the LED flashes slowly red, press ON within 15 seconds.

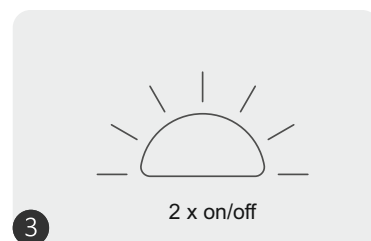


Linkitys on valmis, kun valo syttyy ja sammuu 2 kertaa ja punainen LED sammuu.

Parkoppling är färdig när ljusen tänds och släcks 2 gånger och röd LED slocknar.

Link is done when the light turns on and off twice and the red LED turns off.


Parituksen poisto / Avparkoppling / Unlinking

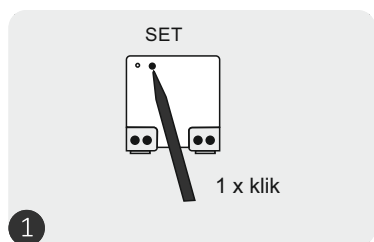

Paina SET-painiketta.

Tryck på SET-knappen.


Press the SET button.

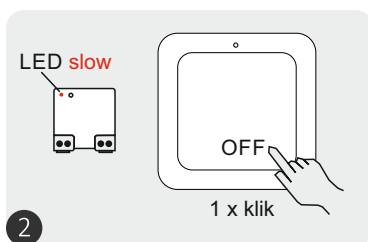

Kun vastaanottimen LED vilkkuu hitaasti punaisena, paina OFF 15 s sisällä.

När LED blinkar långsamt rött, tryck på OFF inom 15 sekunder.

When the LED flashes slowly red, press OFF within 15 seconds.

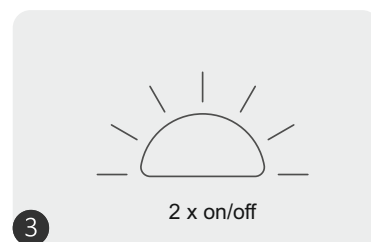

Linkitys on poistettu, kun valo syttyy ja sammuu 2 kertaa ja punainen LED sammuu.


Parkoppling har tagits bort när ljusen tänds och släcks 2 gånger och röd LED slocknar.

The pairing is unlinked when the light turns on and off twice and the red LED turns off.

TRUST Exxact

ON/OFF JA HIMMENNYS

• PÅ/AV OCH DIMNING • ON/OFF AND DIMMING

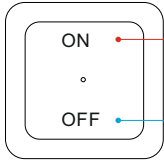


Lyhyt painallus: päälle
Kort tryck: på
Short press: on

Lyhyt painallus: pois
Kort tryck: av
Short press: off



Model	91422146, 91422147
	122138 + 121931, 121933


Himmennys • Dimning • Dimming

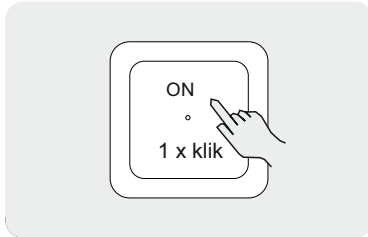

Sytytä valo ON-painikkeella.

Tänd ljuset med ON-knappen.


Turn on the light with the ON button.

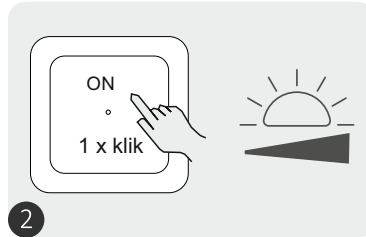

Käynnistä himmennys painamalla ON uudelleen. Valo vaihtelee kirkkaimman ja himmeimmän välillä.

Tänd ljuset med ON-knappen. Starta dimring genom att trycka ON igen. Ljuset växlar mellan starkt och svagt.

Turn on the light with the ON button. Start dimming by pressing ON again. The light cycles between bright and dim.

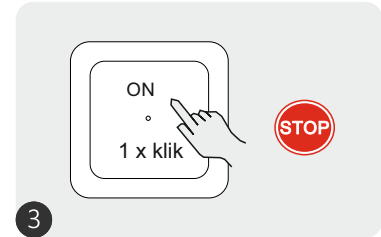


Pysäytä halutulle tasolle painamalla ON uudelleen.

Stoppa på önskad nivå genom att trycka ON igen.

Stop at the desired level by pressing ON again.


Himmennystason määrittäminen • Inställning av dimmernivå • Setting the dimming level

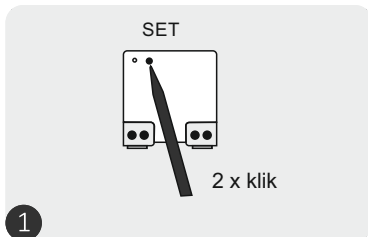

Himmennytissä on neljä eri tasoa; taso 4 on korkein (valoisin) ja taso 1 on alhaisin (pimein).
Sytytä valo ON-painikkeella.
Himmennystason määrittämiseksi paina SET painiketta 2 kertaa.

Dimmern har 4 nivåer; nivå 4 är ljusast och nivå 1 är mörkast.
Tänd ljuset med ON-knappen. Tryck SET 2 gånger för att ställa in dimmernivå.


The dimmer has 4 levels; level 4 is brightest and level 1 is dimmest.
Turn on the light with the ON button. Press SET twice to set the dimming level.

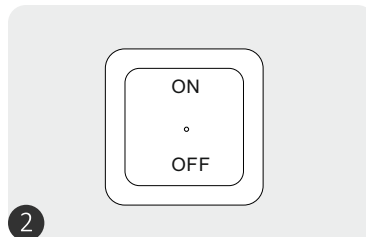

Säädä haluttua himmennystaso ON ja OFF painikkeiden avulla.

Justera nivån med ON- och OFF-knapparna.

Adjust the level using the ON and OFF buttons.

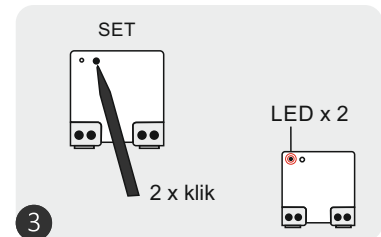

Kun haluttu taso on saavutettu paina SET painiketta jälleen 2 kertaa.
Määrittäminen on valmiina kun LED vilkkuu kaksi kertaa.

När önskad nivå är nådd, tryck SET 2 gånger igen. Inställningen är färdig när LED blinkar 2 gånger.

When the desired level is reached, press SET twice again. The setting is complete when the LED flashes twice.

Maximum load	70 Watt
Power	12-24 VDC
RF	433,92 MHz

LEDCUT®

HtF Group Oy
Yrittäjätie 6
60100 Seinäjoki

info@htfgroup.fi

